


Raccordement biocompatible - Flex-A-Ray

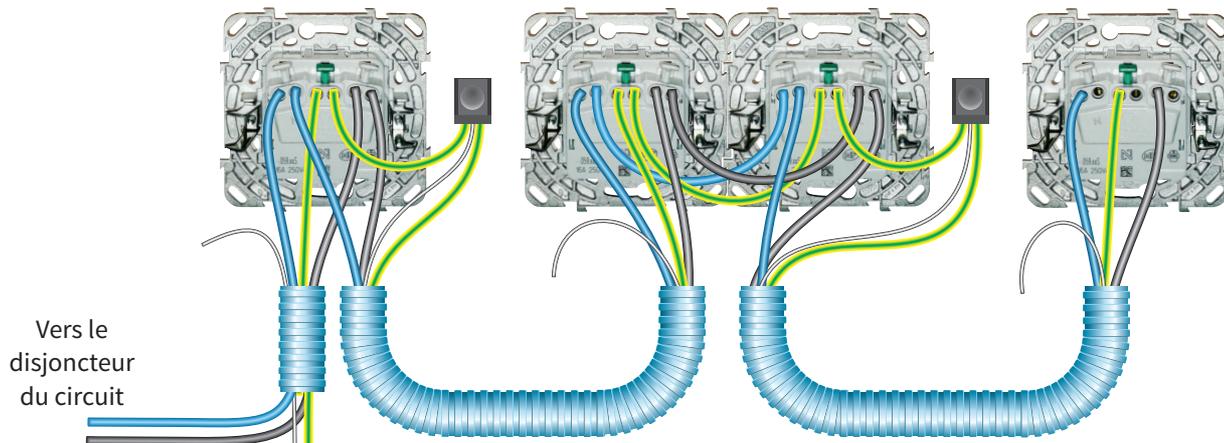

Si l'installation est biocompatible et donc câblée en Flex-A-Ray, **il faut absolument raccorder une des deux extrémités du drain de terre de chaque section de tube à la terre.** Au départ du circuit, le drain est raccordé sur le bornier de terre du coffret, l'autre extrémité du drain ne sera pas raccordée et sera isolée et repoussée dans le fond du boîtier.

Pour la section de tube suivante, départ vers la prise suivante, le drain est raccordé sur la borne de terre de la prise Unica. Celle-ci ne possédant que deux entrées, utilisez un Wago 3 voies. Et ainsi de suite.

Rappel : Le règlement technique nous autorise à placer jusqu'à 8 blocs prises maximum sur un circuit bipolaire 20A